


【お願いと注意事項】

- ① 試料ビンのフタ、ビン側面などに、油性ペンなど消えにくい筆記具を用いて、試料名(又は通し番号)をお書き下さい。

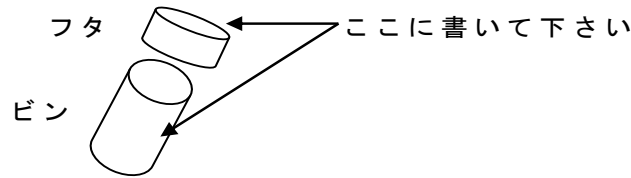

- ② 調査対象とした変圧器等の重電機器の、銘板に記載されている事項を記録し、お送りください。
(製造社名、製造年月、製造番号、型式、容量、油量、総重量等わかる範囲で結構です。)
※銘板写真を撮影されている場合は、試料と共にご送付下さい。
採取年月日、採取場所＝保管場所(住所、工場名、施設名等いずれかで結構です)、
採取者(会社名で十分です)もご記入下さい。
- ③ 絶縁油を採取する時は、使い捨て手袋を着用して下さい。
必ず検体が変わるごとに、手袋とスポイドを替えて下さい。
- ④ 絶縁油採取時は、スポイドの先端1～2cmを絶縁油中に浸し、
1回だけ軽く吸い上げて絶縁油約2mLを採取して下さい。
***試料ビンの赤いラインを目安**になさって下さい(満杯は避けて下さい)。
- ⑤ 採取が終わり次第、試料ビンの蓋をしっかりと締めて下さい。
- ⑥ **採取時ご使用になった手袋とスポイドは、機器と共に保管なさって下さい。**
- ⑦ 発送の際は、天地無用・割れ物注意等のシールを張って、試料ビンが割れないよう、
輸送中の安全を図って下さい。

*試料は、出来るだけ営業日(月～金)に届くよう、発送願います。

採取試料送り先及びお問合せ先

(事前に試料発送のご連絡をお願い致します)

〒559-8519
大阪府大阪市住之江区南港北1-24-22
いであ株式会社
食品・生命科学研究所
TEL:06-4703-2865
環境分析センター PCB担当者 あて